

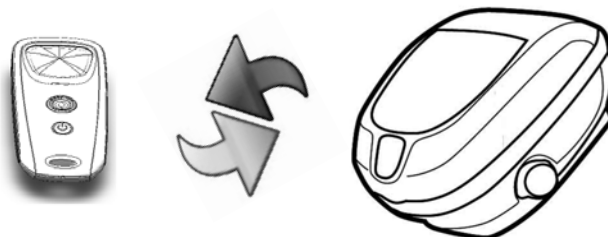





Instalación del accesorio




AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

Sincronizar el mando a distancia con la caja de mando

En caso de reemplazo de material, es indispensable sincronizar el mando a distancia con la caja de mando.



- Poner el mando a distancia a una distancia de 50 cm aproximadamente de la caja de mando.
- Conectar la caja de mando, verificar que el visualizador indique el tiempo de funcionamiento y que no haya ciclo de limpieza en curso.
- Encender el mando a distancia pulsando en .
- Antes de que el mando a distancia se ponga en vigilia (aproximadamente 45 segundos) hacer una pulsación larga (6 segundos) de las teclas  y  al mismo tiempo.
- Verificar que la sincronización se haya desarrollado correctamente observando el visualizador y el Led del mando a distancia:

Visualizador de la caja de mando	LED mando a distancia	Resultado
 ↓ 2 segundos 	El Led comienza a parpadear	<ul style="list-style-type: none"> • Sincronización lograda
	El Led permanece fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que la distancia entre la caja de mando y el mando a distancia sea de 50 cm aproximadamente. • Verificar el estado de las pilas del mando a distancia. Cambiarlas en caso necesario. • Reemplazar la caja de mando si el mando a distancia es nuevo o reemplazar el mando a distancia si la caja de mando es nueva.