

# Robot Pool Cleaner by Maytronics


## ES Instrucciones para el Usuario




**MTC8-UNI**

8152081

## Dentro de la Caja Usted encontrará

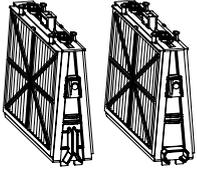

Filtros y Cartuchos

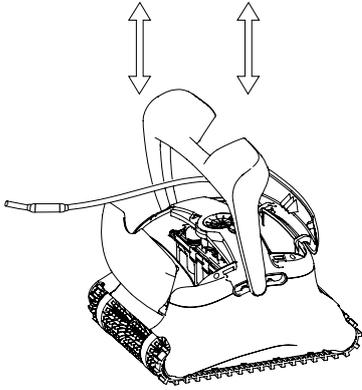

Robot limpiador de Piscina




Unidad de la Fuente de Alimentación

Parte	X	Observaciones
Armazón para los Elementos del Filtro	2	
Filtro Ultra-Fino	4 Filtros	
Bolsa para almacenamiento de filtros	1	
Filtro de Resorte	4 Filtros	
Clip "S"	4	
Unidad de la Fuente de Alimentación	1	
Robot limpiador de Piscina	1	
Unidad de Control Remoto	1	
Kit del Caddy	1	
<b>Componentes opcionales disponibles a petición de su distribuidor del limpiador de piscina</b>		

## Sección 1 - Descripción de los Principales Componentes


### 1. Filtros

Sistema de filtración a nivel-doble.

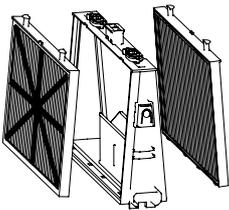

#### Filtro de Resorte + Bastidor de Base

Para piscinas sucias con detritos grandes como hojas etc. - útil para el inicio de la estación.

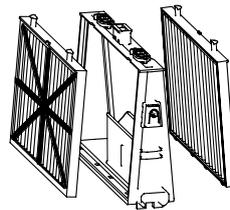


#### Cartucho de Filtro Ultra-Fino + Bastidor de Base

Para uso diario.

**Predeterminado en fábrica.**


### 2. Cepillos

Hay tres tipos de cepillos opcionales, cada uno diseñado para proporcionar tracción óptima en diversas superficies de piscinas. Solamente un tipo es proveído con su limpiador de piscina.

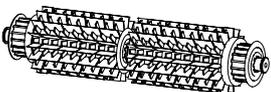


#### Cepillo PVC

Para concreto, PVC, fibra de vidrio y revestimiento.

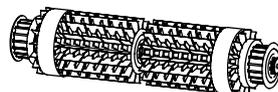

#### Cepillo Combinado

Para superficies de cerámica áspera y azulejos de mosaico.

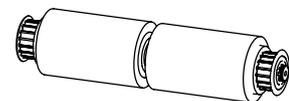


#### Cepillo Wonder

Para cerámica lisa.

### 3. Unidad de la Fuente de Alimentación

#### Fuente de alimentación Digital, "Switch-Mode":

- Entrada - 100 VAC - 250 VAC
- 50 Hz - 60 Hz
- 180 W
- Salida - <30 VDC
- IP54

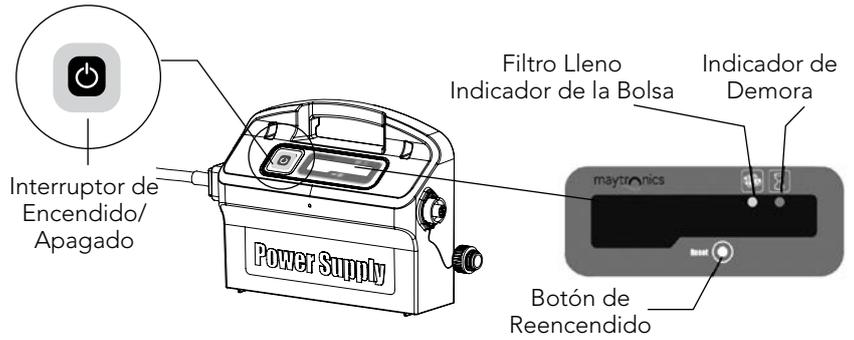

## Sección 2 - Operación del robot limpiador de piscine


### Parte 1 - Preparar o robot limpiador de piscina para uso

#### A. Montar el kit del Caddy - las instrucciones están en un documento separado

#### B. Ajustar el ángulo del flotador de la manija


El ángulo de la manija debe ser ajustado para determinar la velocidad en que el robot limpiador de piscina avanza a lo largo de la línea de flotación.

1. Ponga la manija hacia abajo en un ángulo de 180° del piso.
2. Empuje la base del brazo en el cuerpo del robot limpiador de piscina y deslícela hacia la parte posterior hasta que haga clic en la posición requerida.

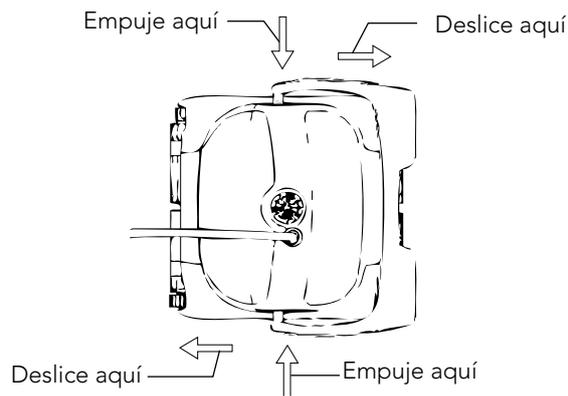


#### Avanzo Normal

Acción de limpieza más eficiente en la línea de flotación.

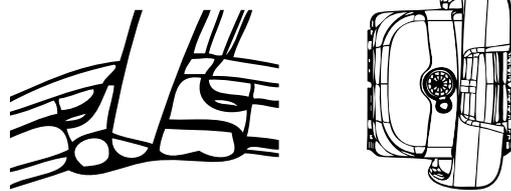


#### Avanzo Rápido

Velocidad rápida - Para limpieza más rápida pero menos eficiente en la línea de flotación.

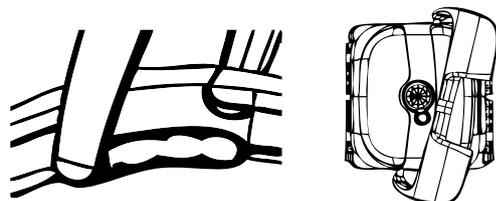

## C. Colocar el Cable

Desenrolle el mínimo cable requerido para cubrir todo el tamaño de la piscina, enderece el cable a lo largo del lado de la piscina. Cerciñese de que no haya torceduras o vueltas.

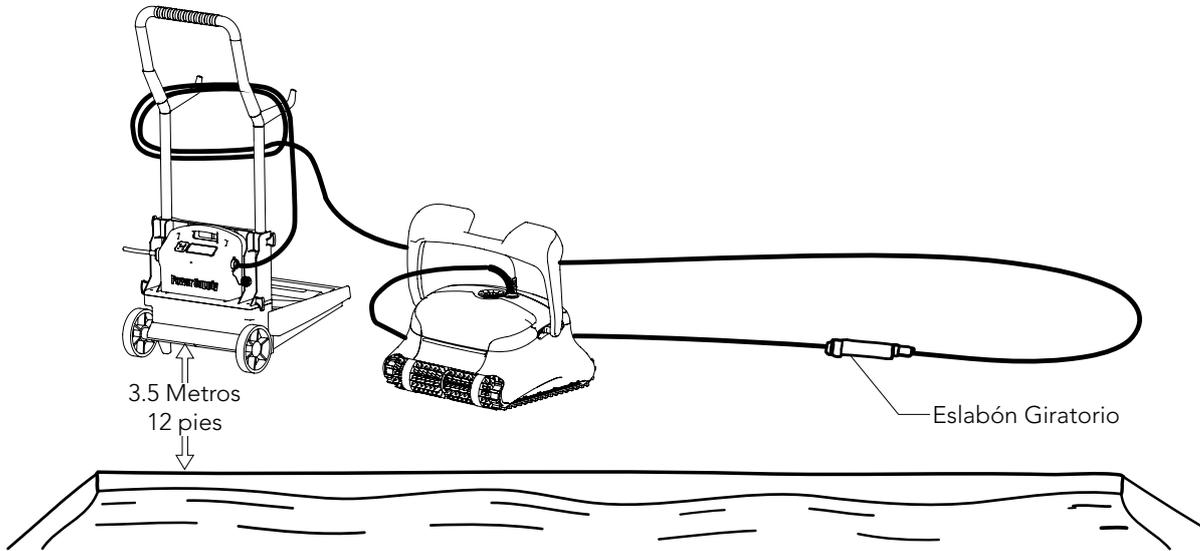


- ⚠ **Use solamente la unidad de la fuente de alimentación original suministrada.**
- ⚠ **La Unidad de la fuente de alimentación es a prueba de salpicaduras - No la sumerja en agua.**
- ⚠ **Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación antes de cualquier actividad de mantenimiento.**
- ⚠ **No conecte la unidad de la fuente de alimentación antes de colocar el limpiador de piscina en el agua.**
- ⚠ **Asegúrese que el enchufe de las cañerías sea protegido por un interruptor de fallos de conexión a tierra (GFI) o un interruptor de pérdidas a tierra (ELI).**
- ⚠ **Importante: NO INGRESAR a la piscina mientras el limpiador de piscinas esté en funcionamiento.**
- ⚠ **Mantener el Robot Limpiador de Piscina fuera del alcance de los niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.**


## Parte 2 - En el agua

Colocar el robot limpiador de piscine en la piscina.

Coloque su robot limpiador de piscine en la piscina y libérela.

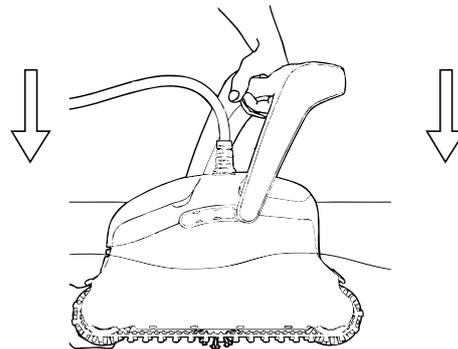


**Nota:** Al usar los cepillos combinados o cepillos Wonder, exprima suavemente el material del cepillo hasta que esté totalmente mojado.

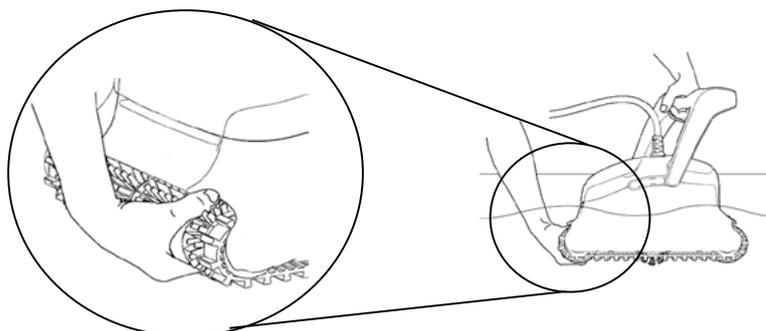


## Activar el robot limpiador de piscina

1. Enchufe el cable flotador del robot limpiador de piscina en la unidad de la fuente de alimentación.
2. Enchufe el cable eléctrico de la unidad de la fuente de alimentación en la red eléctrica.

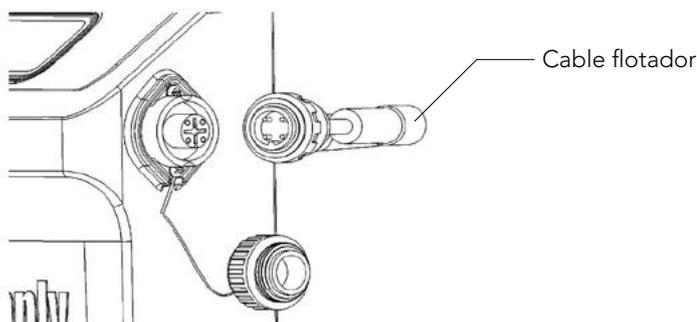

3. Presione el interruptor de Encendido/Apagado.
4. El robot limpiador de piscina empezará ahora a trabajar.


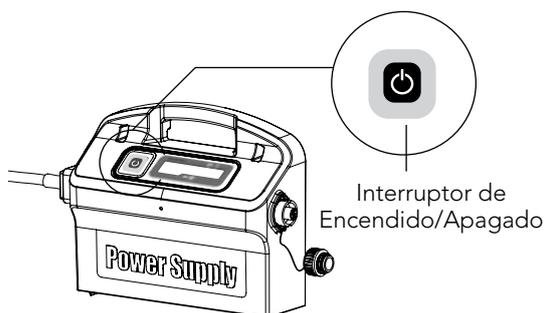


**Importante: NO INGRESAR** a la piscina mientras el limpiador de piscinas esté en funcionamiento.

## Parte 3 - Retirar el robot limpiador de piscina del agua

 Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación antes de cualquier actividad de mantenimiento.

1. Si el robot limpiador de piscina no ha concluido su ciclo, cierre la unidad de la fuente de alimentación y desconecte de la red principal.
2. Tire del cable flotador suavemente hasta que el robot limpiador de piscina haya subido a la superficie, y levántelo por la manija.

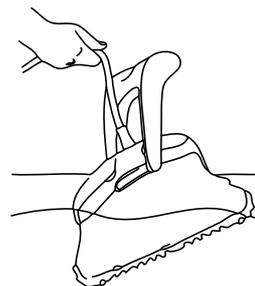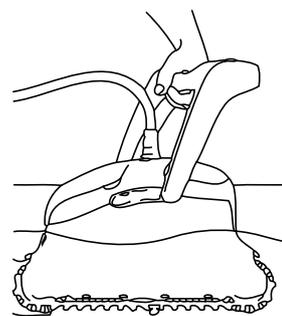


**Importante:** NO levante el robot limpiador de piscina del agua por su cable.

## Sección 3 - Mantenimiento General


### Parte 1 - Remover y limpiar los elementos del filtro

⚠ Desconecte la fuente de alimentación antes de cualquier actividad de mantenimiento.

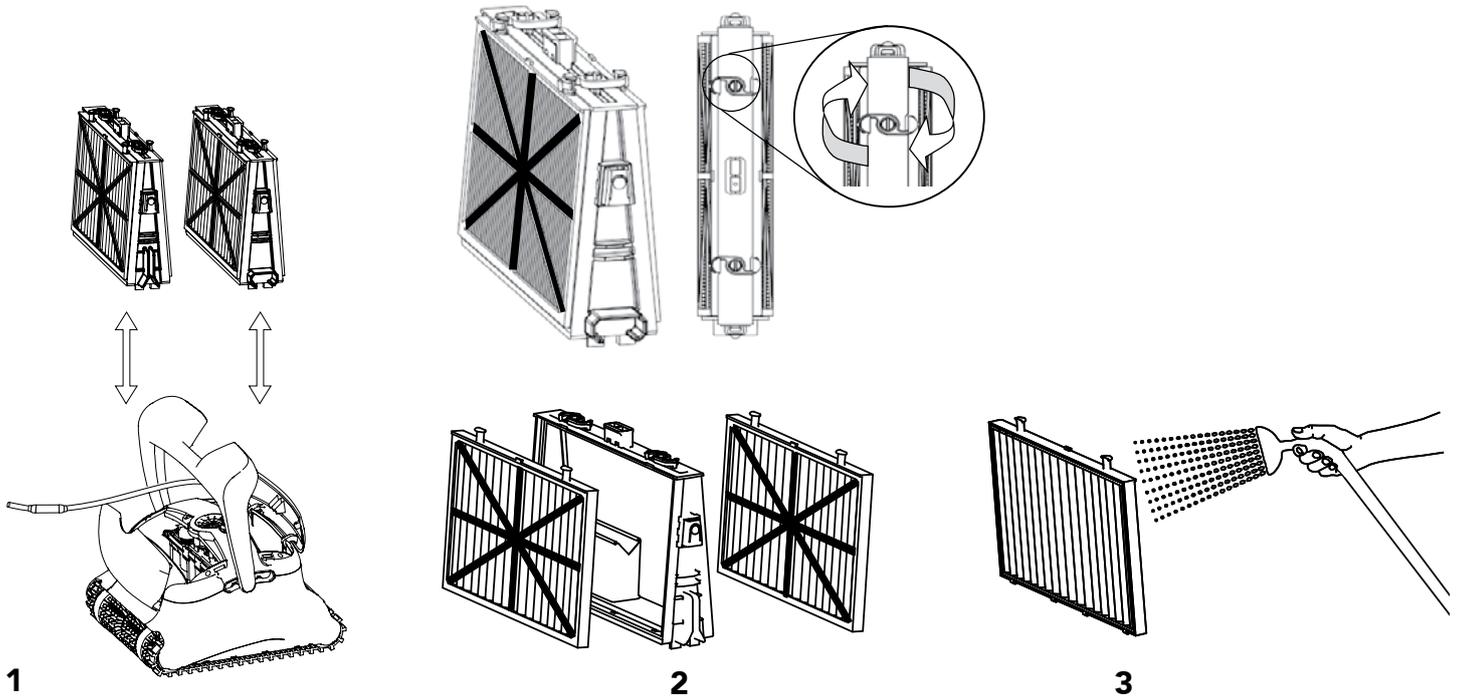


### Reensamblar

Inserte las lengüetas de localización en la parte inferior del elemento del filtro en sus ranuras en el bastidor base, después cierre el clip "S".

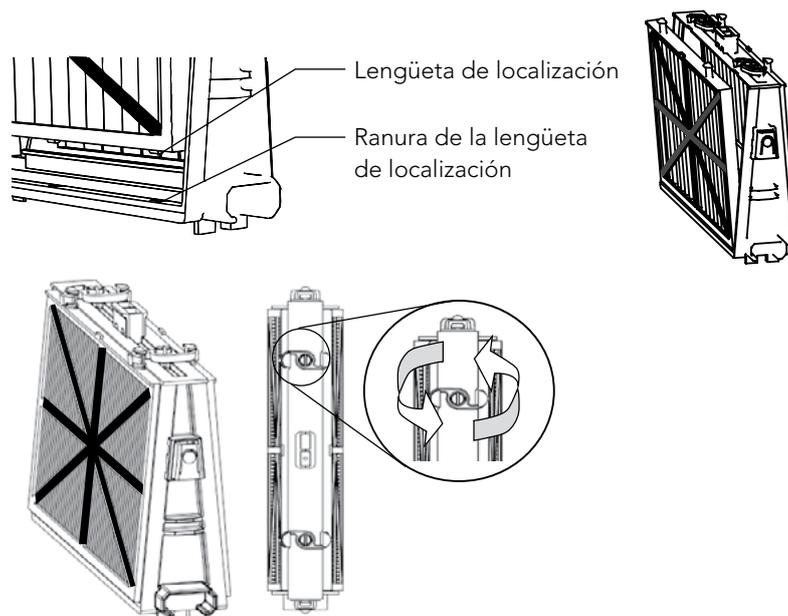

Re-instale los filtros según el diagrama  
NO FUERCE LOS FILTROS EN EL LUGAR.

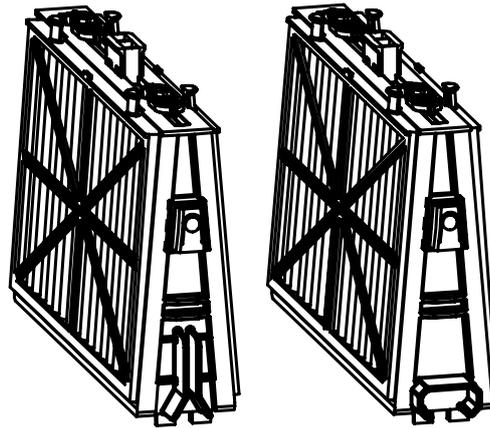

Pieza de extremidad con ranuras    Pieza de extremidad octagonal


**Importante:** Cuando pertinente, usted debe reajustar el indicador de bolsa de filtro llena en la unidad de la fuente de alimentación.

**Recomendación:** Lave todos los cepillos con agua limpia después de cada ciclo de limpieza.


## Parte 2 - Desmontar y limpiar el impulsor

⚠ Desconecte la fuente de alimentación antes de cualquier actividad de mantenimiento.


Desmonte la tapa del impulsor y limpie alrededor del compartimiento del impulsor, después reensamble.

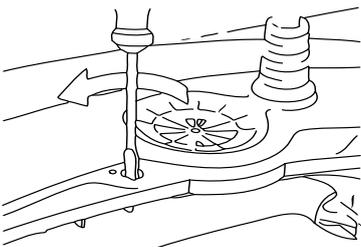

1

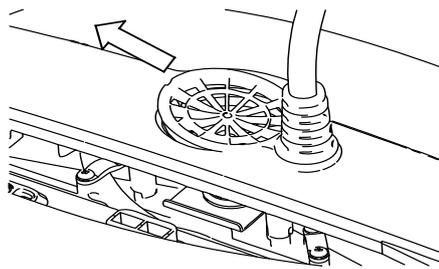

2

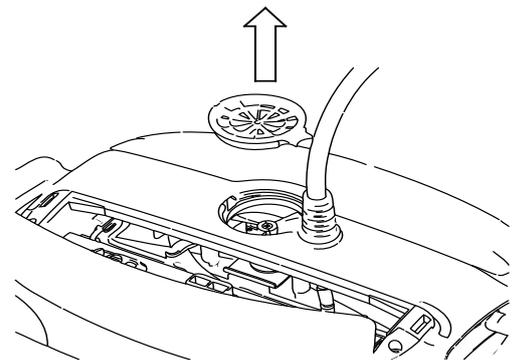

3

## Sección 4 - Instrucciones de Almacenamiento

Enrolle el cable y almacénelo en área fresca y seca - Preferiblemente en el Caddy si disponible.

- ✗ NO almacene el robot limpiador de piscina expuesto a luz solar directa.
- ✗ NO almacene el robot limpiador de piscina expuesto a calor excesivo.
- ✗ NO almacene el robot limpiador de piscina expuesto a helada.

## Guía de Localización de Averías

**Antes de entrar en contacto con su distribuidor del robot limpiador de piscina lea por favor toda esta guía.**

Las condiciones del agua de la piscina deben estar dentro de los siguientes parámetros:

<b>pH: 7.0 - 7.8</b>	<b>NaCl: 5000 ppm máx.</b>
<b>Temperatura: 6°C - 35°C (43°F - 95°F)</b>	<b>Cloro: 4 ppm máx.</b>

<b>Síntomas</b>	<b>Solución</b>
El cable se tuerce o se enreda	Verifique cualquier obstrucción en la piscina
	Quite el exceso del cable de la piscina
	Cerciórese que el cartucho del filtro esté limpio y que las puertas del filtro estén cerradas
	Enderece el cable y tiéndalo al sol periódicamente
El robot limpiador de piscina se desplaza en círculos o no llega a todas las áreas de la piscina	Verifique si hay objetos extraños en las piezas móviles
	Cerciórese de que cartucho de filtro esté limpio y que las puertas del filtro estén cerradas
	Cerciórese de que hay suficiente cable para cubrir toda la piscina
	Antes de usar el robot limpiador de piscina al principio de la estación usted debe cepillar todas las algas del piso y de las paredes de la piscina
El robot limpiador de piscina no se está desplazando de lado en las paredes	Ajuste el ángulo diagonal de la manija (véase abajo)
El robot limpiador de piscina no trepa paredes	Cerciórese que el cartucho del filtro esté limpio
	Al usar el robot limpiador de piscina al principio de la estación, use el cartucho de resorte
	Al usar el robot limpiador de piscina al principio de la estación debe primero cepillar todas las algas del piso y de las paredes de la piscina
	Verifique si los cepillos son apropiados para el revestimiento de la piscina y reemplácelos si necesario
	Verifique si los cepillos están gastados y reemplácelos si necesario
	Cerciórese que el área del impulsor esté limpia
	Verifique que la RCU está fijada para trepar
El robot limpiador de piscina no se hunde	Cerciórese que los cepillos Wonder o los cepillos combinados están mojados
El robot limpiador de piscina se suelta de la pared en la línea de agua	Si el robot limpiador de piscina sube demasiado alto consulte su distribuidor
La RCU no está funcionando	Verifique si las baterías necesitan ser reemplazadas
El motor no está funcionando	Verifique si el sistema de Impulsión está bloqueado
	Problema eléctrico (fuente de alimentación), Verifique la fuente de energía. Si la fuente de energía está en orden, entre en contacto con su distribuidor del robot limpiador de piscina

Soluciones adicionales de problemas están disponibles en nuestro sitio Web:  
**[www.maytronics.com](http://www.maytronics.com)**

# Robot Pool Cleaner by Maytronics

8152081