

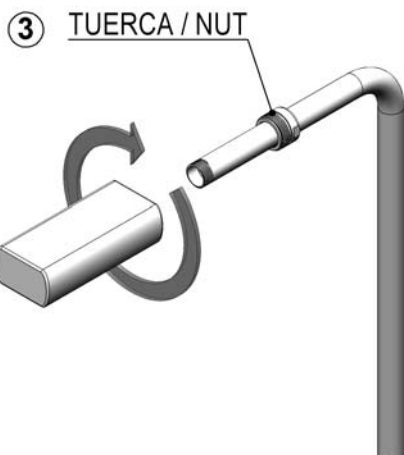


① MONTAJE ANCLAJE SEGÚN
ANCHOR ASSEMBLY AS
00107E201

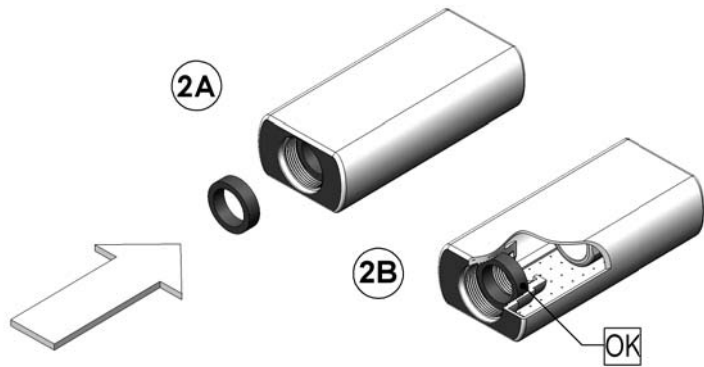


③ TUERCA / NUT

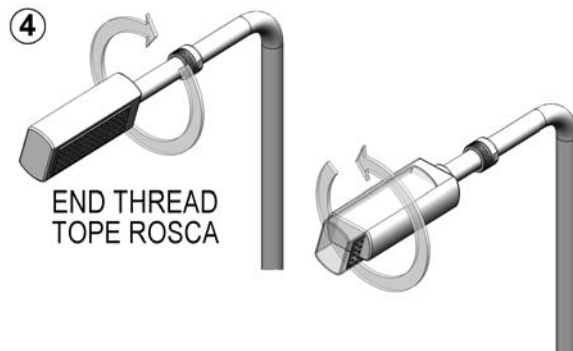


④ END THREAD
TOPE ROSCA

RETROCEDER HASTA ORIENTAR ROCIADOR
BACK TO ORIENT SPRAY

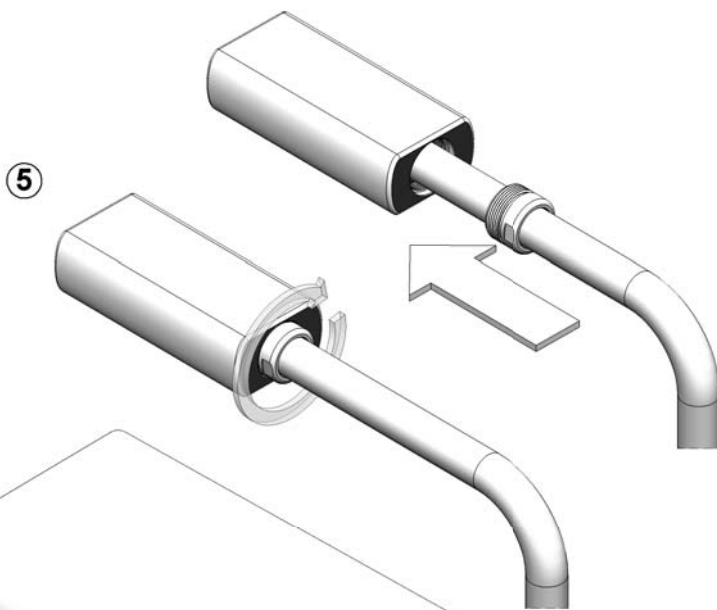

⑤

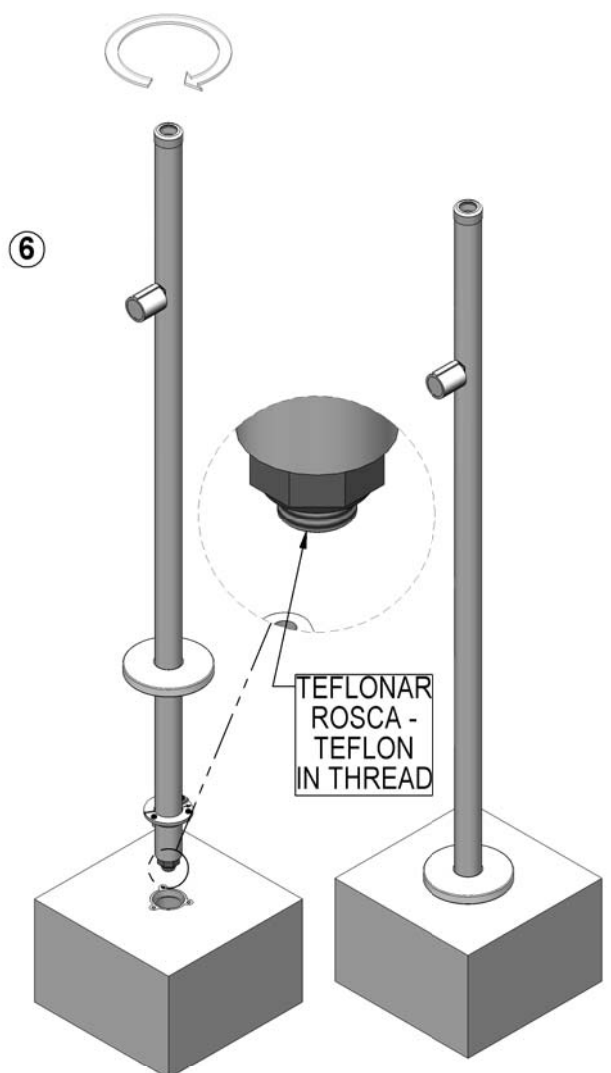

⑥

TEFLONAR
ROSCA -
TEFLON
IN THREAD

ROCIADOR / SPRAY
JUNTA / JOINT
TUERCA / NUT
BRAZO / ARM

