


## Ejemplo de montaje

- 1) Ancho del pozo min. 70cm
- 2) Montar la instalación de conmutación en recinto seco
- 3) Conducit y sujetar la manguera para la regulación de aire y pulsador neumático por encima del nivel del agua
- 4) Aireación y ventilación para evitar la condensación de agua
- 5) Montar la bomba sobre un zócalo o una base similar

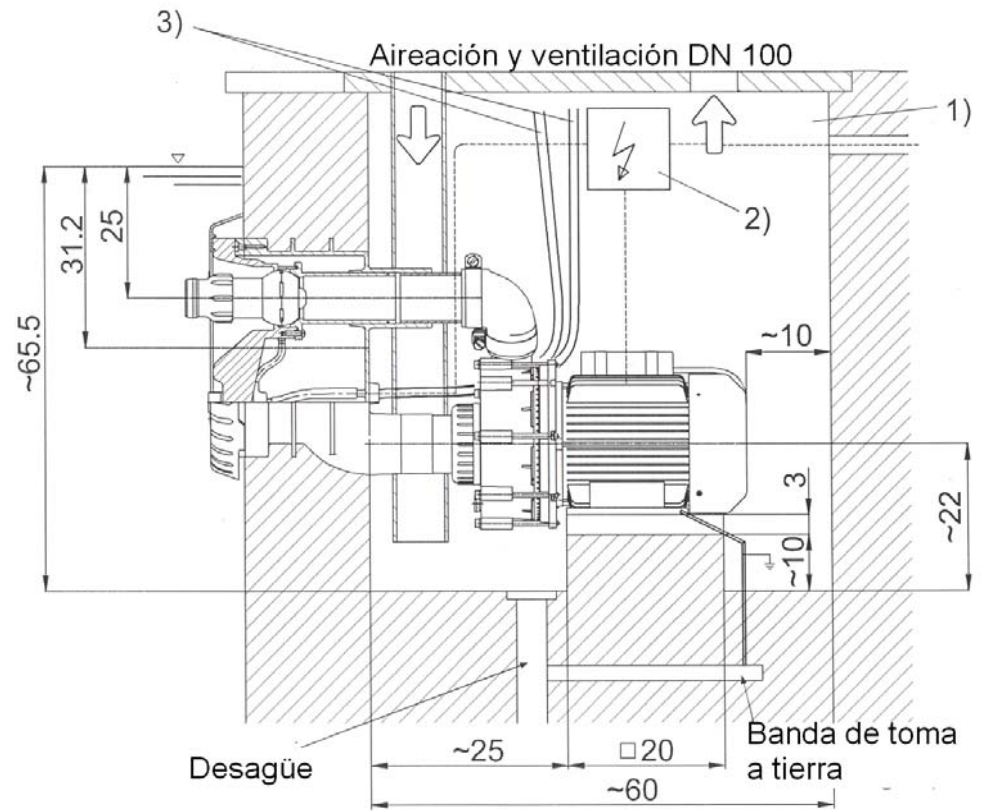

Plano nº : WG 23.50.031  
Dimensiones en cm