




Crystal Filter

Guide d'installation cartouche SPCF-200 :




Retirer le couvercle et le poser sur le sol, le nettoyer si besoin.

1

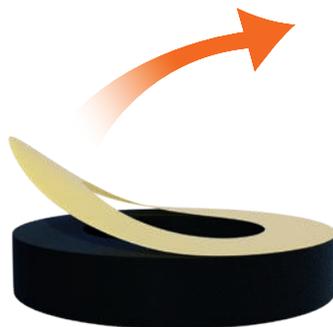

Prendre les joints de mousse et retirer la protection de l'autocollant.

2

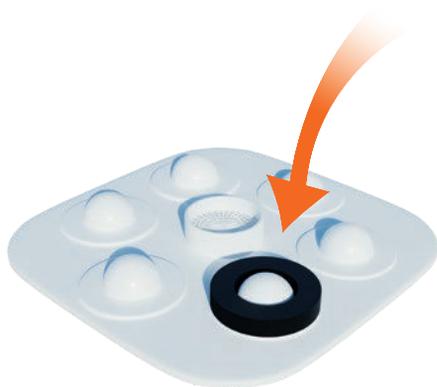

Coller les joints en mousse contre le couvercle propre et sec.

3

4



Placer la cartouche dans le sens indiqué et remettre le couvercle.

BAS