



## Raccordement Coffret POMPE MONOPHASÉ / Départ 230 V

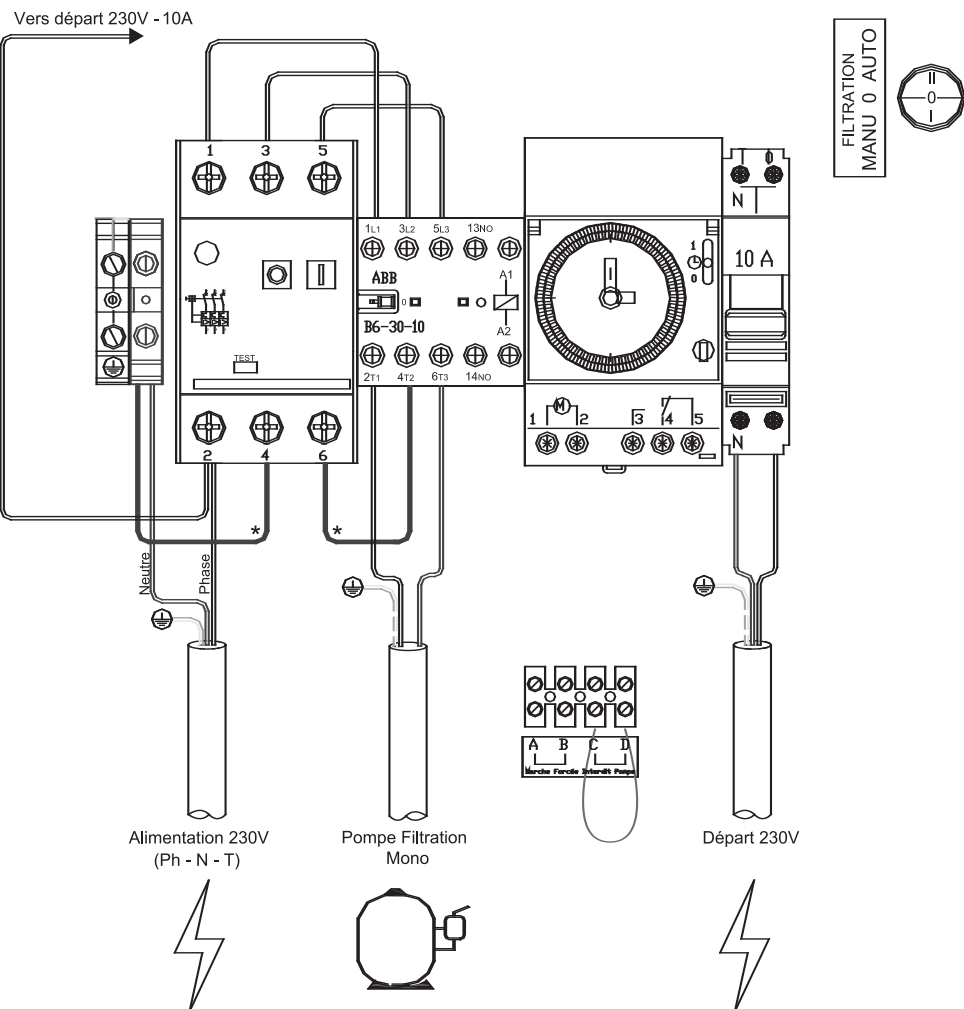

\* 2 Fils bleus présents dans le coffret.

## Raccordement Coffret POMPE TRIPHASÉ / Départ 230 V

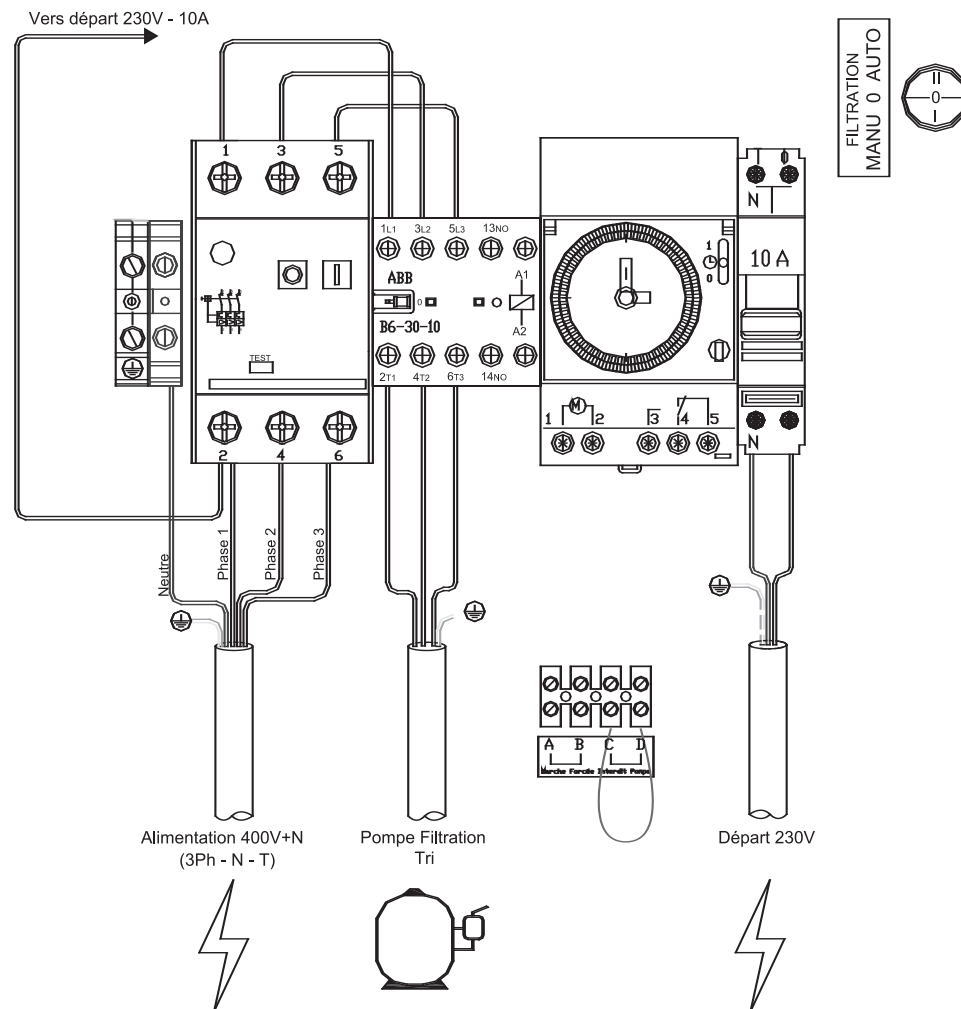

### Utilisation des bornes Options

Bornes A-B : Permettent une mise en marche forcée de la pompe de filtration.  
( hors gel, niveau très haut bac tampon... )

Bornes C-D : Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdit pompe.  
( niveau très bas bac tampon, vanne auto... )



**E COFFRET ELECTRIQUE POUR PISCINE PRIVEE NOTICE D'INSTALLATION**

**1) REMARQUES PRELIMINAIRES :**

- L'installation et la mise en service d'un coffret électrique de piscine doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- S'assurer en premier lieu que l'installation électrique prévue en amont du coffret permet d'assurer la sécurité des personnes et des matériels (se reporter à la norme d'installation en vigueur).
- Raccorder le coffret au réseau suivant les notices jointes.
- La liaison équipotentielle de terre doit être de très bonne qualité. S'assurer de la valeur de la prise de terre.

**2) INSTALLATION ET MISE EN SERVICE :**

- Ne jamais intervenir sur un tableau électrique sous tension.
- Avant la mise en service, régler précisément le disjoncteur de protection du moteur au calibre indiqué sur la plaque signalétique.
- Ne jamais utiliser le coffret comme boîte de raccordement ou de dérivation.
- Tout câblage non réalisé dans les règles de l'art entraîne une annulation pure et simple de la garantie ainsi que la responsabilité de celui qui aura réalisé l'installation.
- Pour les moteurs triphasés, vérifier le sens de rotation. En cas d'inversion de celui-ci, permuter deux fils au niveau du moteur.

**3) MAINTENANCE :**

- Procéder périodiquement au resserrage de toutes les connexions.
- Tester tous les mois les dispositifs différentiels en appuyant sur le bouton test.

**4) CABLAGE DES PROJECTEURS**

Pour une chute de tension de 5% (suivant guide UTE C15-559)

		Section en mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Projecteurs	Courant	Longueurs maximales (en mètres) de câble cuivre						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

**GB ELECTRICAL BOX FOR PRIVATE SWIMMING POOL INSTALLATION NOTICE**

**1) PRELIMINARY NOTES :**

- The installation and connection of a swimming pool electrical box should be done by qualified electrician.
- Firstly, make sure that the electrical installation to which the box is to be connected is suitable for ensuring the safety of persons and equipment (see the applicable installation regulations).
- Connect the box to the main power according to the attached notices.
- The earth connection must be of a very high quality. Make sure that ground terminal is adequate.

**2) INSTALLATION AND CONNECTION :**

- Never interfere with an electrical board while it is connected to the main supply.
- Before connection, accurately set the motor's circuit breaker to the settings indicated on the manufacturer's plate.
- Never use the box as a connection or junction box.
- Any cabling not undertaken correctly will render the guarantee null and void, it is the responsibility of the person who installed the control box.
- When using three-phase motors, check the rotation direction. In the event of this being inverted, swap over two wires connecting the motor.

**3) MAINTENANCE :**

- Tighten all the connections on a regular basis.
- Test the differential devices each month, by pressing the test button.

**4) LAMP CABLING** For a voltage drop of 5%

		Section in mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Lamps	Current	Maximum lengths (in metres) of copper cable						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

**E CAJA ELÉCTRICA PARA PISCINA PRIVADA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**1) OBSERVACIONES PRELIMINARES :**

- La instalación y la puesta en servicio de una caja eléctrica de piscina deben ser realizadas por personal calificado.
- En primer lugar hay que comprobar que la instalación eléctrica que se encuentra antes de la caja permita garantizar la seguridad de las personas y de los equipos (remítirse a la norma de instalación en vigencia).
- Conectar la caja a la red eléctrica siguiendo las instrucciones adjuntas.
- La conexión equipotencial a tierra debe ser de muy buena calidad. Verificar el valor de la puesta a tierra.

**2) INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO :**

- No trabajar jamás en un tablero eléctrico que esté conectado a la tensión.
- Antes de poner en servicio, ajustar con precisión el disyuntor de protección del motor en el calibre indicado en la placa técnica.
- No utilizar la caja como caja de conexión o de derivación.
- Todo cableado no realizado en las condiciones prescritas por las normas generalmente admitidas origina la anulación simple y llana de la garantía así como la responsabilidad de la persona que haya realizado la instalación.
- Para los motores trifásicos, verificar el sentido de rotación. En caso de inversión del mismo, permutar dos cables a nivel del motor.

**3) MANTENIMIENTO :**

- Proceder periódicamente a ajustar todas las conexiones.
- Controlar todos los meses los dispositivos diferenciales presionando el botón test.

**4) CABLEADO DE LOS PROYECTORES**

Para una caída de tensión de 5%

		Sección en mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Proyectorios	Corriente	Longitudes máximas (en metros) de cable de cobre						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

**I SCATOLA ELETRICA PER PISCINA PRIVATA AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE**

**1) OSSERVAZIONI PRELIMINARI :**

- L'installazione e la messa in opera di una scatola elettrica vanno effettuate da personale qualificato.
- Assicurarsi innanzitutto che l'installazione elettrica della scatola prevista a monte permetta di garantire la sicurezza delle persone e dei materiali (rifarsi alla norma di installazione in vigore).
- Raccordare la scatola alla rete secondo le avvertenze allegate.
- Il collegamento equipotenziale di terra deve essere di ottima qualità. Assicurarsi del valore della presa di terra.

**2) INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO :**

- Non intervenire mai su un quadro elettrico sotto tensione.
- Prima della messa in servizio, regolare precisamente il disgiuntore di protezione del motore al calibre indicato sulla targa segnaletica.
- Non utilizzare mai la scatola come scatola di raccordo o di derivazione.
- Qualsiasi cablaggio non realizzato a regola d'arte comporta l'annullamento assoluto della garanzia e coinvolge la responsabilità di chi ha effettuato l'installazione.
- Per i motori trifase, verificare il senso di rotazione. In caso di inversione di questo, permutare due fili a livello del motore.

**3) MANUTENZIONE :**

- Procedere periodicamente al servaggio di tutte le connessioni.
- Testare tutti i mesi i dispositivi differenziali premendo sul pulsante test.

**4) CABLAGGIO DEI PROIETTORI**

Per una caduta di tensione del 5%

		Sezione in mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Proiettori	Corrente	Lunghezze massimali (in metri) di cavo in rame						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

**D ELEKTRO-SCHALKASTEN FÜR SCHWIMMBÄDER INSTALLATIONSHINWEIS**

**1) VORBEMERKUNGEN :**

- Die Installation und Inbetriebnahme eines Schaltkastens für Schwimmbäder muss durch ausreichend qualifiziertes Personal erfolgen.
- Zuerst muss sichergestellt sein, dass die vorgesehene Zuleitung des Schaltkastens den Schutz von Personen und Material gewährleisten kann (es sind die gültigen Installationsnormen / VDE-Bestimmungen zu beachten).
- Der Schaltkasten wird dann gemäß den beigefügten Hinweisen an das Netz angeschlossen.
- Es muss eine sehr gute Erdverbindung (Potentialausgleich) bestehen. Lassen Sie deshalb die Erdung von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb überprüfen.

**2) INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME :**

- Niemals an einer unter Spannung stehenden Schalttafel arbeiten.
- Vor der Inbetriebnahme ist der Motorschutzschalter genau auf den auf dem Typenschild angegebenen Stromwert einzustellen.
- Den Kasten niemals als Anschluss oder Abzweigdose verwenden.
- Jede nicht fachgerecht durchgeführte Verdrahtung führt zum Erlöschen der Garantie und wird von derjenigen Person verantwortet, die die Installation durchgeführt hat.
- Bei Drehstrommotoren ist die Drehrichtung zu überprüfen. Wenn die Drehrichtung falsch ist, müssen auf der Anschlussklemmleiste des Motors zwei Phasen (z. B. L1 und L2) vertauscht werden.

**3) WARTUNG :**

- Alle Anschlüsse müssen regelmäßig überprüft und erforderlichenfalls nachgezogen werden.
- Einmal im Monat müssen die Fehlerstrom-Schutzschalter durch Drücken des Testknopfs überprüft werden.

**4) VERDRÄHTUNG DER SCHEINWERFER**

Leitungsquerschnitt für einen Spannungsabfall von 5% bemessen

		Querschnitt in mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Scheinwerfer	Stromstärke	Maximale Längen (in Meter) des Kupferkabels						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

**P CAIXA ELÉCTRICA PARA PISCINA PARTICULAR INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO**

**1) OBSERVAÇÕES PRELIMINARES :**

- A instalação e colocação em serviço da caixa eléctrica da piscina devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Verificar em primeiro lugar se a instalação eléctrica prevista a montante da caixa permite assegurar a protecção de pessoas e materiais (reportar-se à norma de instalação vigente).
- Ligar a caixa à rede pública de electricidade cumprindo com as instruções aqui anexadas.
- A ligação equipotencial à terra deve ser de muito boa qualidade. Verificar a qualidade da tomada de terra.

**2) INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO :**

- Nunca efectuar intervenções num quadro eléctrico sob tensão.
- Antes da colocação em serviço, regular precisamente o disjuntor de protecção do motor segundo o calibre indicado na placa sinalética.
- Nunca utilizar a caixa como se fosse uma caixa de ligação ou de derivação.
- As cablagens realizadas sem o cumprimento das boas práticas acarretam a anulação pura e simples da garantia bem como a da responsabilidade de quem realizou a instalação.
- Para os motores trifásicos, verificar o sentido de rotação. Em caso de inversão do sentido, permutar dois fios a nível do motor.

**3) MANUTENÇÃO :**

- Proceder periodicamente ao aperto de todas as conexões.
- Testar todos os meses os dispositivos diferenciais carregando no botão de teste.

**4) CABLAGEM DOS PROJECTORES**

Para uma queda de tensão de 5%

		Seção em mm <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Projectores	Corrente	Comprimentos máximos (em metros) do fio de cobre						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3